


REVESTIMIENTO

# WALL PANEL


FÁCIL INSTALACIÓN

1

Cortar a la altura deseada  
y armar de a 4 listones

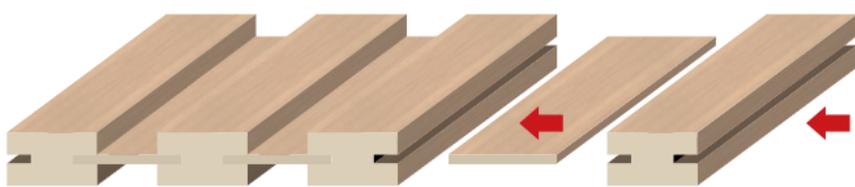

2

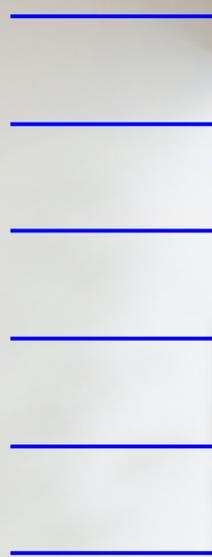

Poner cinta bifaz en la pared  
cada 40 cm aproximadamente  
(sirve para adherir mientras se  
seca el adhesivo acrílico)

3



Colocar adhesivo acrílico  
sobre la pared y sacar la  
2° cara de la cinta

4

Controlar que este a nivel  
y colocar los listones

